




UNIVERSAL STEEL REAR-RACK TRUCK BAR

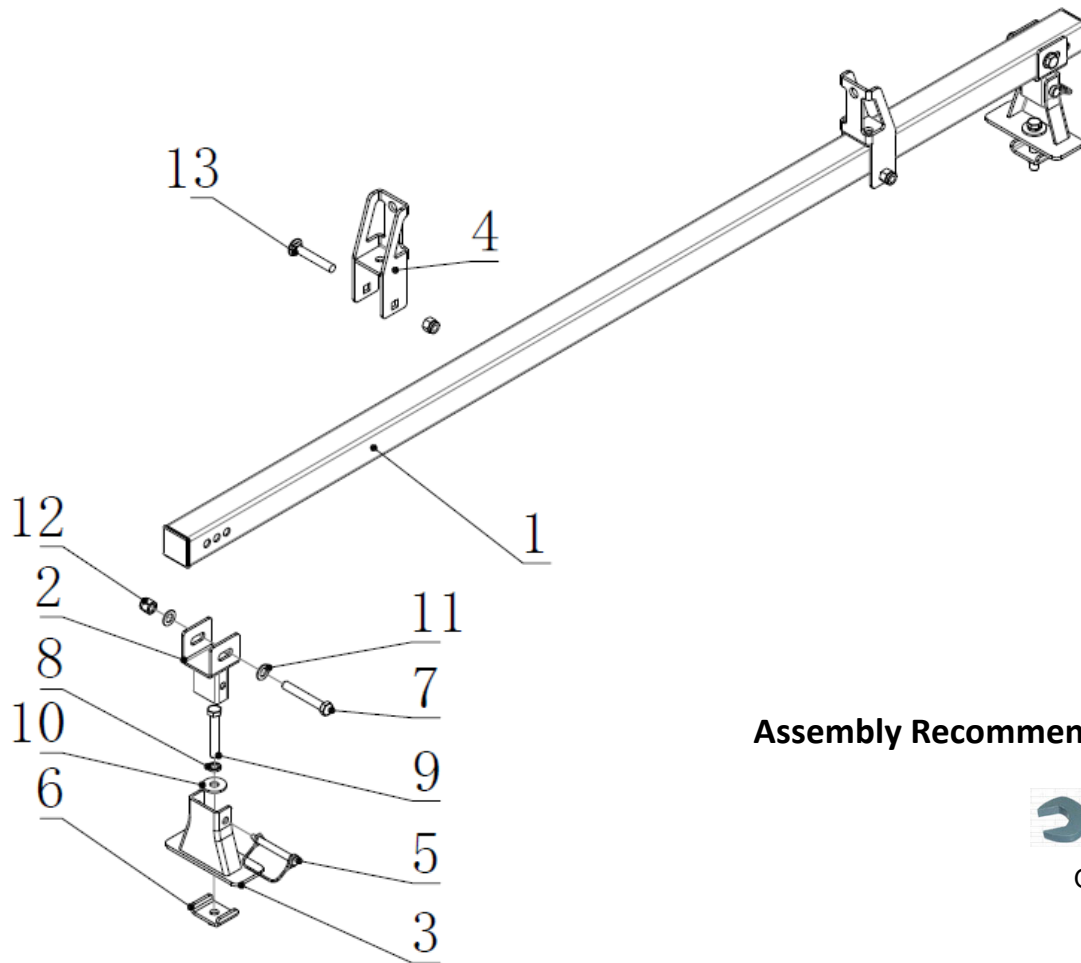

Assembly Diagram



Assembly Recommended Tools:




Open Wrench
(2pcs)
Size=19mm

Part List

Item#	Description	Quantity	Item#	Description	Quantity
1	Beam	1	8	12 spring washer	2
2	Support components	2	9	M12x75 outer hexagonal bolt full thread	2
3	Support seat	2	10	12 large flat washer	2
4	L-type hook	2	11	12 flat washer	4
5	Quick pin	2	12	M12 anti-loosening nut	4
6	U-type mounting plate	2	13	M12x75 Carriage bolt	2
7	M12x80 Outer hexagon bolt	2			


STEP 1. Place the support seat (3) on the tail pocket of the pickup to install the bolt inside as shown in figure 1, with the M12x75 outer hexagonal bolt full thread (9) into 12 spring washer (8), 12 large flat washer (10), support seat (3) in turn, screw on the U-type mounting plate (6), left and right the same way: do not tighten all bolts first. As shown in Figure 1:

Fig.1

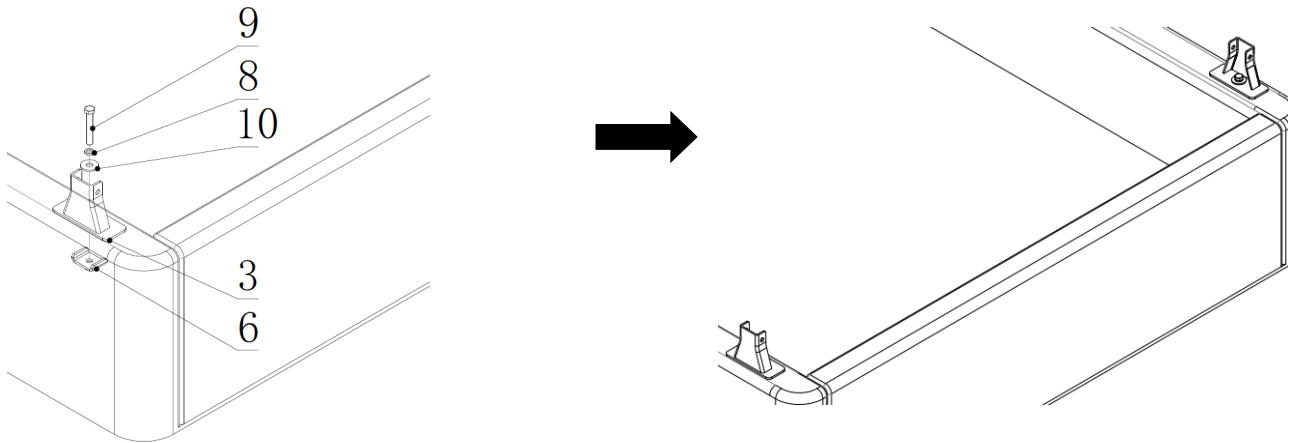


STEP 2. Place the support assembly (2) in the support seat (3), and then put the quick pin (5) through the support seat (3) and the support assembly (2) fasten the spring wire buckle. As shown in Figure 2:

Fig.2

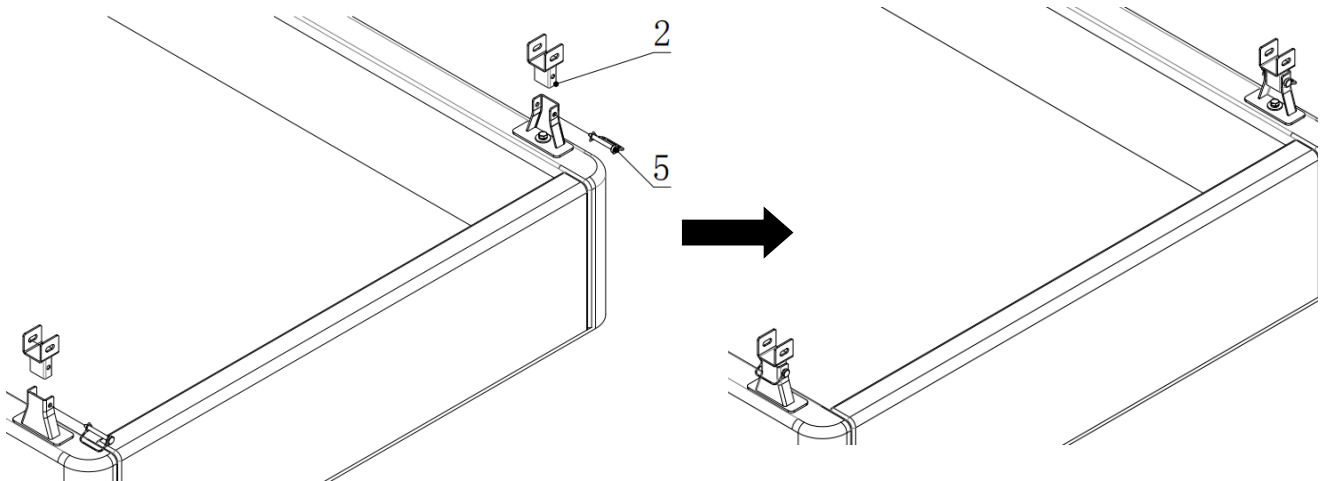


STEP 3. Place the beam (1) on two support components (2), with M12x75 the outer hexagonal bolts (8) into 12 flat washer (11), support assembly (2), beam (1), 12 flat washer (11) screw on the M12 anti-loosening nut (12), left and right the same method installation.,tighten and secure all bolts. As shown in Figure 3:

Fig.3

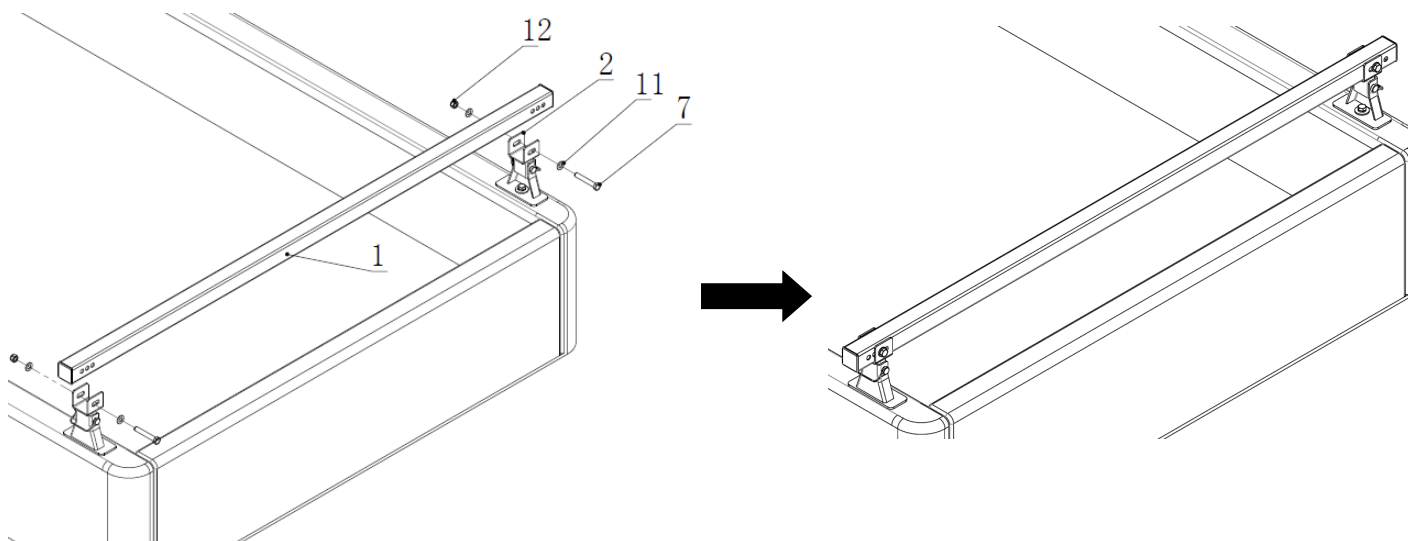

STEP 4. Place the L-type hook (4) on the beam (1) in the direction shown in Figure 4, with the M12x75 carriage bolts (13) through the L-type hook (4), the beam (1) bottom, screw the M12 anti-loosening nut (12), the left and right same installation, adjust to the position you want to tighten and fix, assembly successfully.

Fig.4

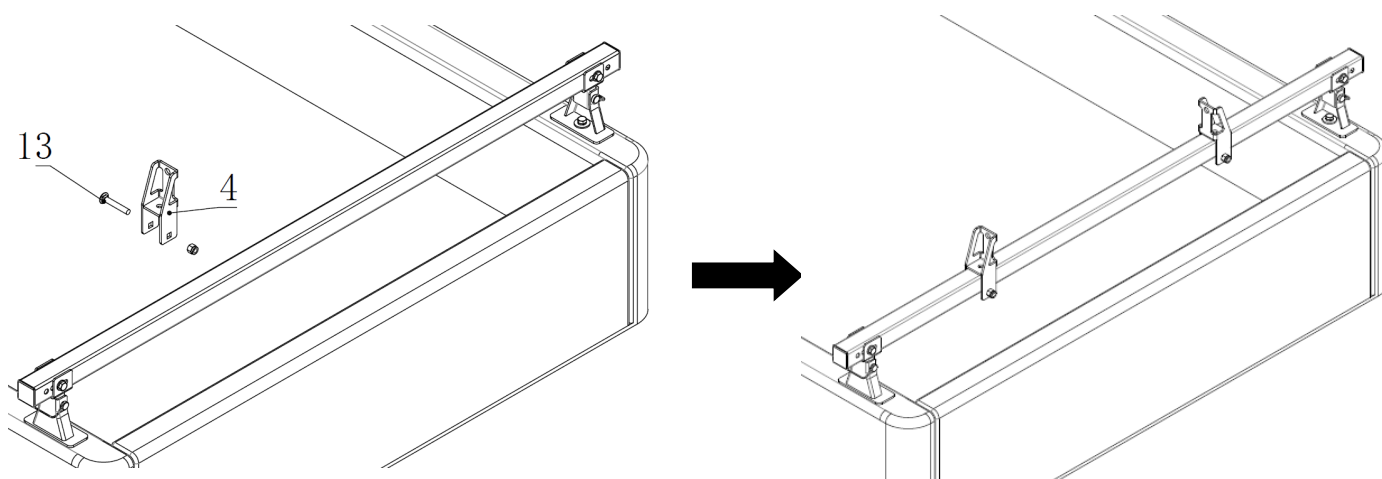



BARRE POUR CAMION


DE SUPPORT ARRIÈRE

UNIVERSELLE EN ACIER



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

Diagramme d'assemblage

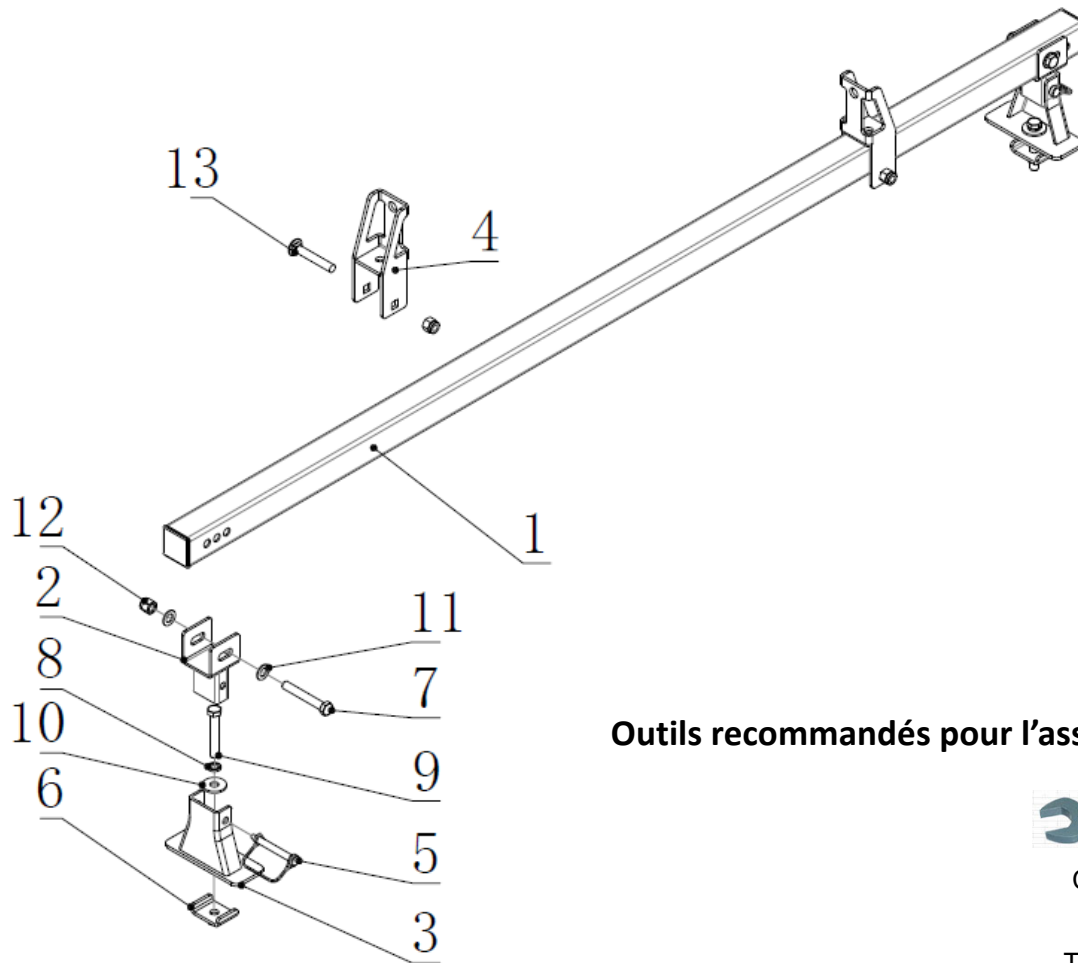

Outils recommandés pour l'assemblage :



Clé à fourche
(2 pièces)


Taille = 19 mm

Liste des pièces

N° d'article	Description	Quantité	N° d'article	Description	Quantité
1	Traverse	1	8	Rondelle à ressort 12	2
2	Composants de support	2	9	Boulon hexagonal extérieur avec filetage complet M12 x 75	2
3	Siège de support	2	10	Grande rondelle plate 12	2
4	Crochet en L	2	11	Rondelle plate 12	4
5	Goupille rapide	2	12	Écrou anti-desserrage M12	4
6	Plaque de montage en U	2	13	Boulon de carrosserie M12 x 75	2
7	Boulon hexagonal extérieur M12 x 80	2			


ÉTAPE 1. Placez le siège de support (3) sur la section arrière de la boîte de camionnette pour insérer le boulon à l'intérieur, comme le montre la figure 1, avec, dans l'ordre, le boulon hexagonal extérieur M12 x 75 avec filetage complet (9), une rondelle à ressort 12 (8), une grande rondelle plate 12 (10) et le siège de support (3), puis vissez la plaque de montage en U (6). Utilisez la même méthode à gauche et à droite : ne serrez pas tous les boulons au début. Comme illustré à la figure 1 :

Fig. 1

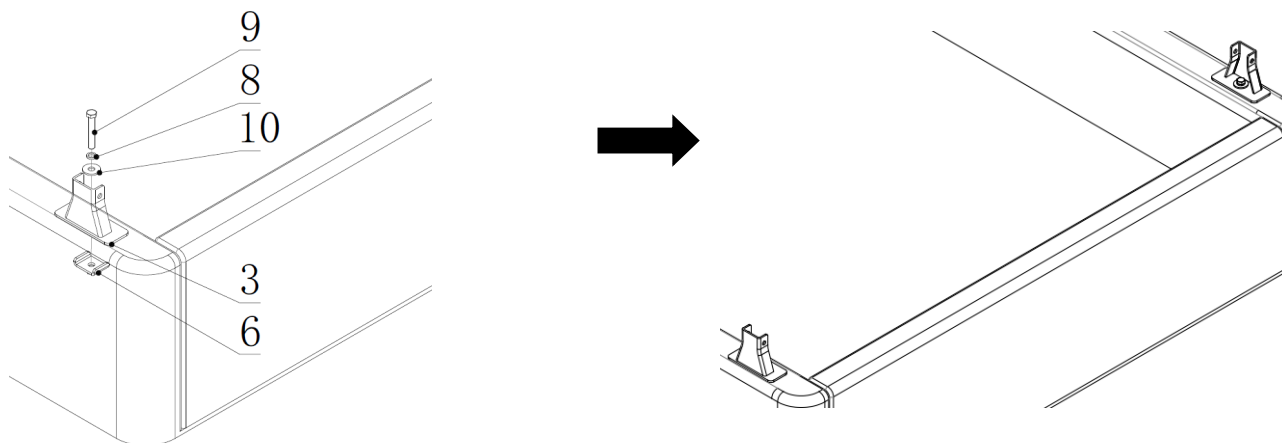


ÉTAPE 2. Placez l'ensemble de support (2) dans le siège de support (3), puis insérez la goupille rapide (5) à travers le siège de support (3) et l'ensemble de support (2), puis fixez la boucle de fil à ressort. Comme illustré à la figure 2 :

Fig. 2

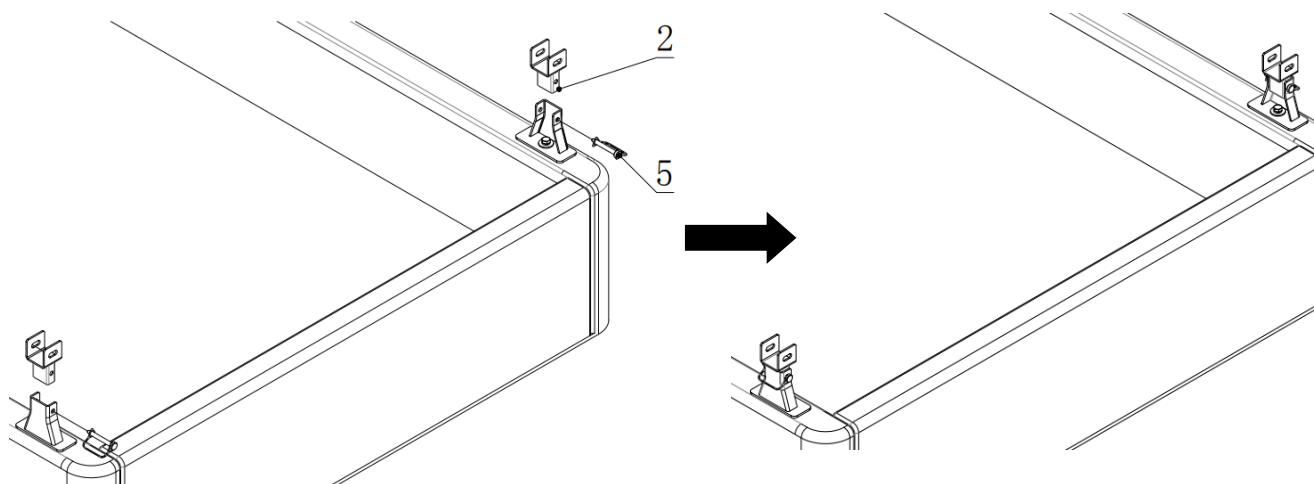

ÉTAPE 3. Placez la traverse (1) sur deux composants de support (2), insérez les boulons hexagonaux extérieurs M12 x 75 (8), dans l'ordre, avec une rondelle plate 12 (11), l'ensemble de support (2), la traverse (1), une rondelle plate 12 (11), puis vissez l'écrou anti-desserrage M12 (12). Utilisez la même méthode d'installation des deux côtés, puis serrez solidement tous les boulons. Comme illustré à la figure 3 :

Fig. 3

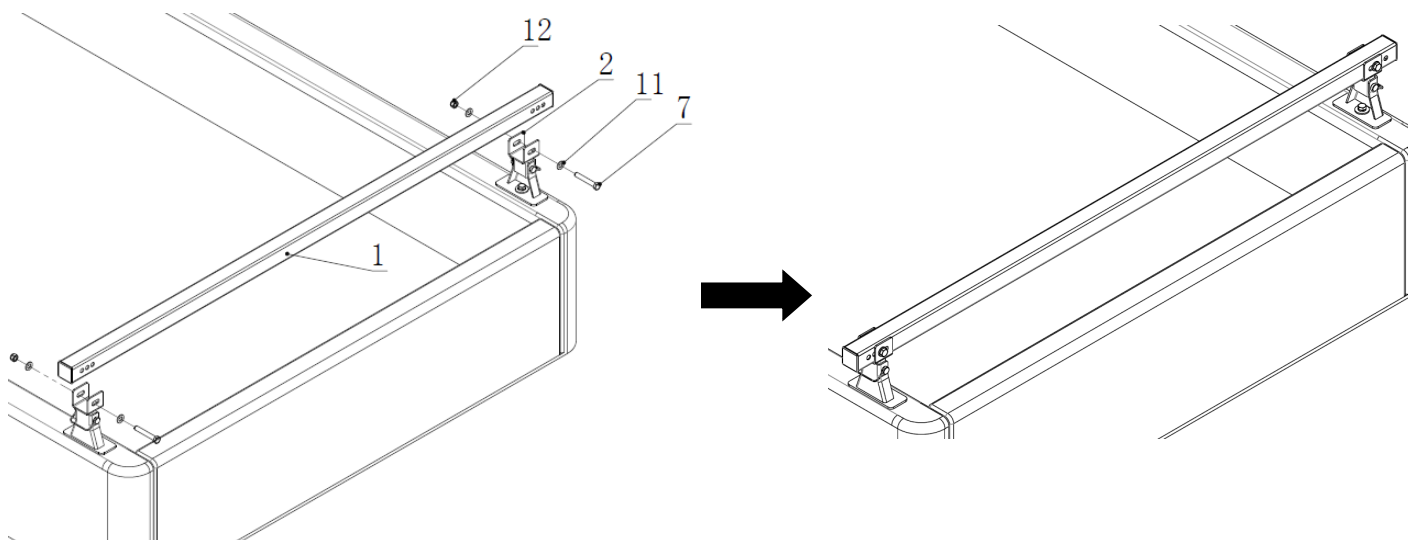

ÉTAPE 4. Placez le crochet en L (4) sur la traverse (1) dans le sens indiqué à la figure 4, insérez les boulons de carrosserie M12 x 75 (13) à travers le crochet en L (4) et la traverse (1), puis vissez l'écrou anti-desserrage M12 (12). Utilisez la même méthode d'installation des deux côtés. Réglez la position de la traverse, puis fixez solidement l'ensemble.

Fig. 4

