

BULK LOG SAWHORSE BLS-3H



Large Capacity Multiple Log Sawhorse BLS-3H



en

de

fr

it

es

IMPORTANT: Read this manual fully before assembly and use and observe all safety rules and operating instructions



Technical Specification	2
Your Product	3
Exploded View	4
Parts List	5
Assembly	6
Usage	9
Safety	11
Warranty	12

Thank you for purchasing the Forest Master Bulk Log Sawhorse. We hope you are 100% satisfied with your product but if you have any questions or queries, please don't hesitate to contact us:


About Your Product

The Bulk Log Sawhorse is a large capacity sawhorse for the safe and easy chain-sawing of multiple logs and branches. It can hold a stack of logs approximately 395mm wide and 460mm high. The design ensures there is no framework below the logs that can interfere with the chainsaw.

Maximum total weight of logs	250 kg
Length	870 mm
Overall Width	500 mm
Internal Width	395 mm
Overall Height	878 mm
Maximum log diameter	395 mm
Maximum log stack height	460 mm
Weight	8 kg



Exploded View

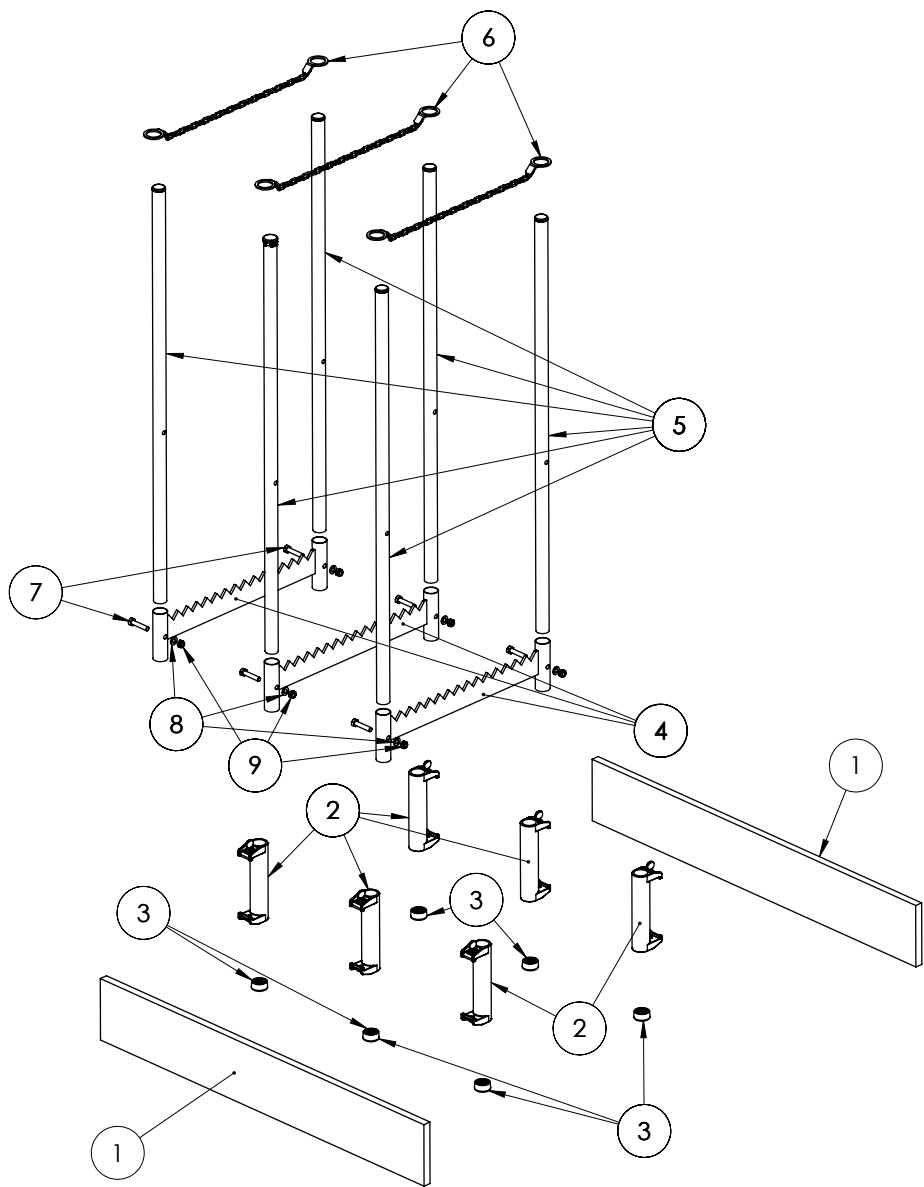

Item	Description	Qty
1	Base Planks	2
2	Base Clamps	6
3	Tube End Caps	6
4	Toothed Cross Beams	3
5	Upright Tubes	6
6	Log Chains	3
7	M8x40 Bolts	6
8	M8 Flat Washer	6
9	M8 Nyloc Nut	6

Parts List



FOREST MASTER




FOREST MASTER

Step 1:

Attach three Base Clamps(2), to each of the Base Planks(1). The clamps should be mounted on the side without the markings and with the thumb screws locating on the top of the plank.


Position one clamp in the centre of the plank between the 0 marks. Position the outer two at suitable positions, to get the required final log length when the logs are sawn centrally between the uprights.

Fasten the clamps in place by tightening the thumb screws.

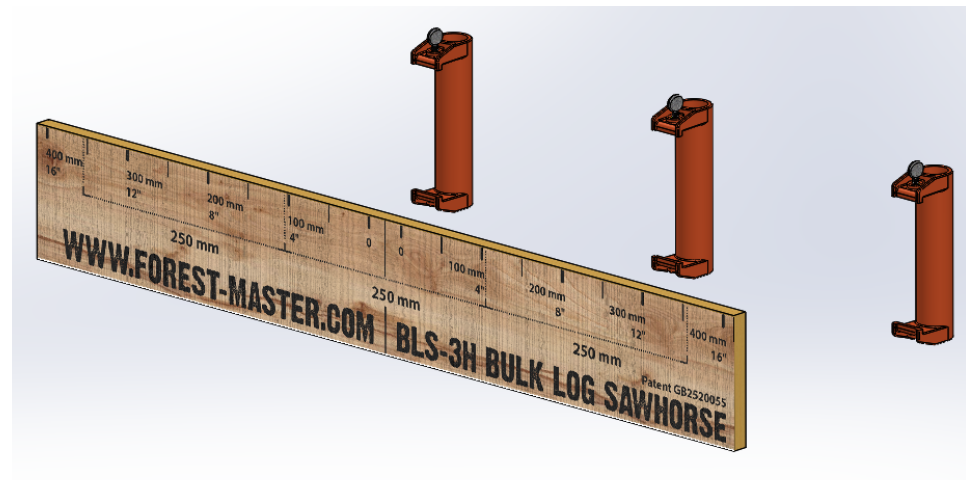

Step 2:

For each Base Board assembly from Step 1, insert the Upright Tubes(5) up through the clamps, so that the clamps rest on the rubber feet of the tube.

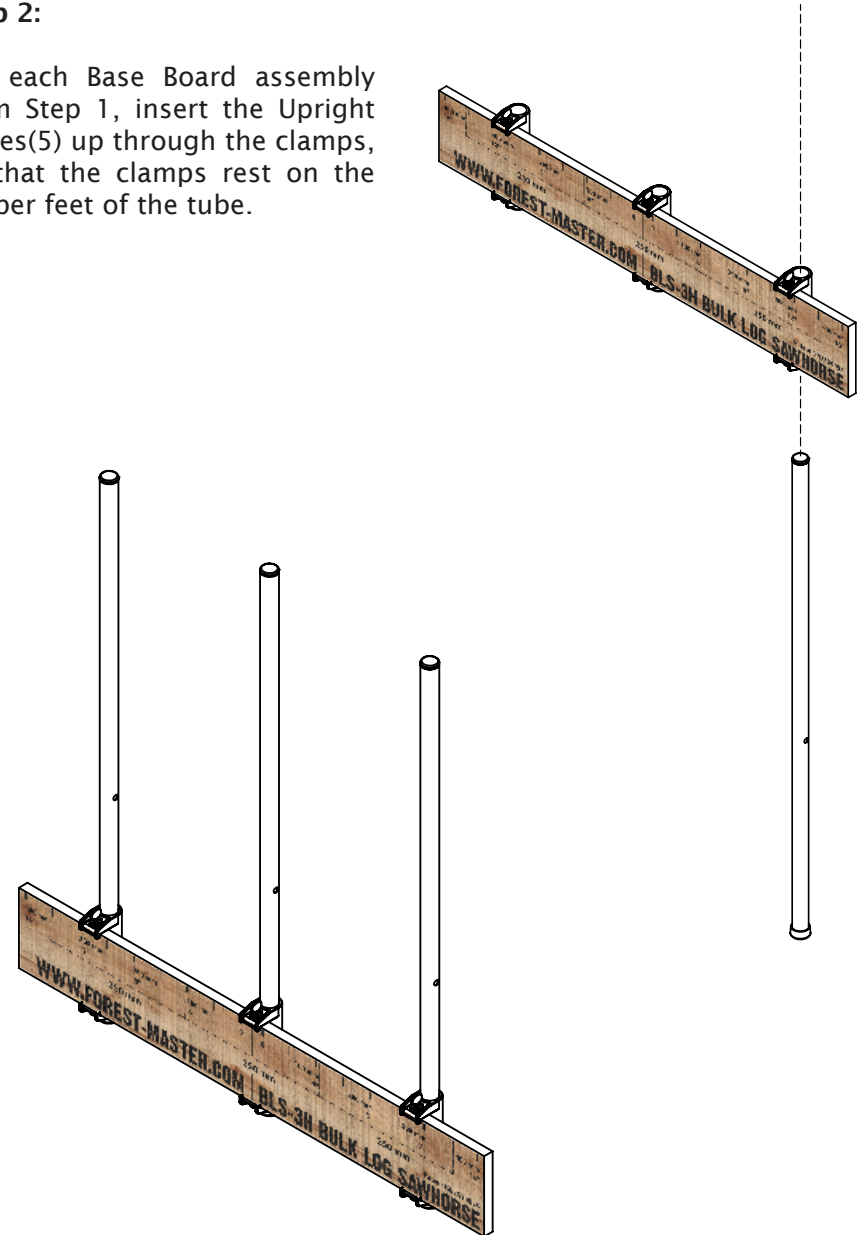

Assembly



FOREST MASTER



FOREST MASTER



Step 3:

Place a toothed cross beam(4) over two opposite uprights and lower it down to align with the bolts holes in the uprights.

Secure it in place using two of the M8 x 40 bolts(7), two M8 flat washers(8) and two M8 nuts(9).

Note that the base boards should be positioned opposite each other so the clamp bodies are on the inside of the planks.

Repeat for the remaining two toothed cross beams.

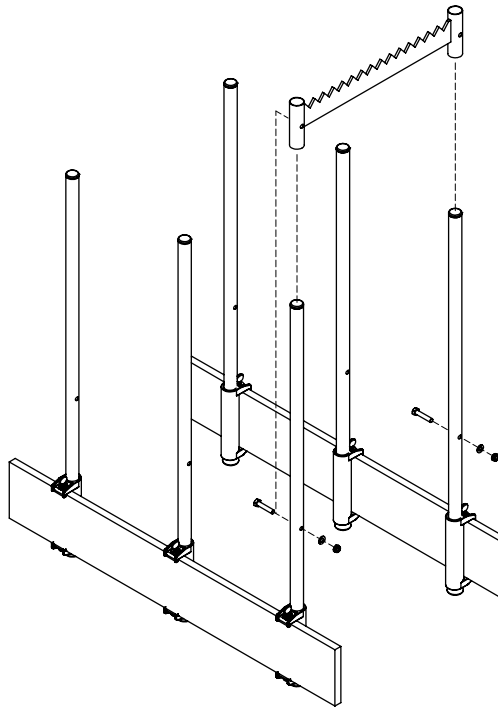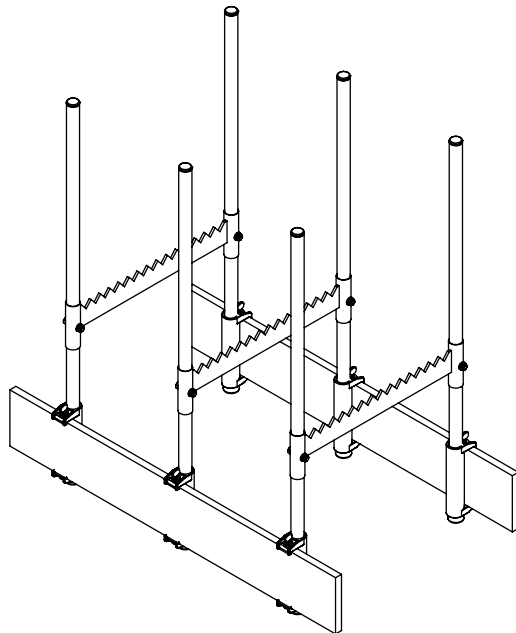


Usage

STEP 1:

Load the logs into the H sections so that the overhangs outside of the H sections are roughly equal.

Ensure you do not exceed the maximum total weight of logs given on page 2.

DO NOT drop the logs onto the H sections as this may damage them or the bases. The logs should be placed onto the H sections.

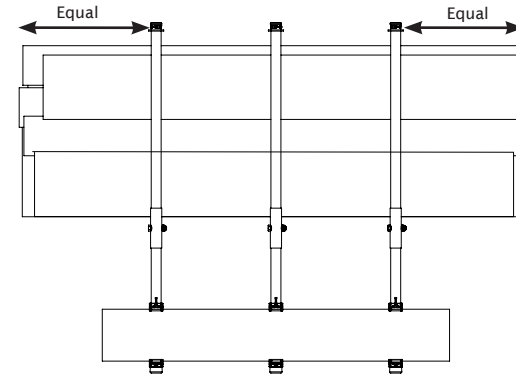


STEP 2:

Take a log securing chain(6) and place one loop over each of the uprights of an H section. Note that the flat part of the loop to which the chain is attached should be angled downwards.

Allow the chain to slide down the uprights so it rests on the logs.

Repeat for the remaining securing chains on the other H sections.

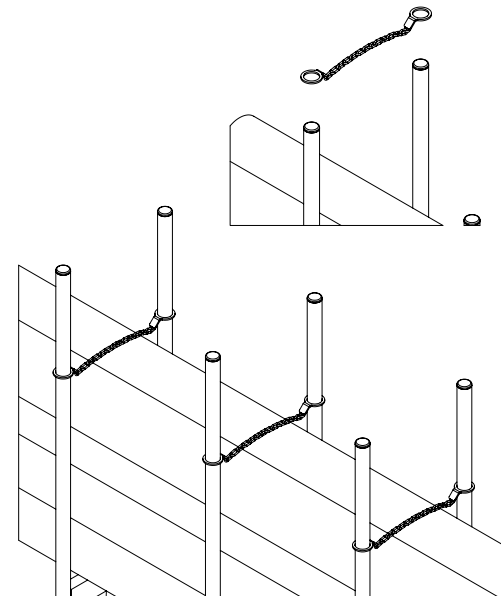



FOREST MASTER




FOREST MASTER

STEP 3:

Begin cutting the logs by sawing the overhanging ends to the required length of log then saw down between the H sections.

If the overhanging ends need to be cut into multiple logs then cut alternately from each end in order to keep the weight over the centre of the stand.

It is important that the bumper spikes on the chainsaw are in contact with the logs before starting to cut. This is to avoid kickback and also to avoid pulling the sawhorse over.

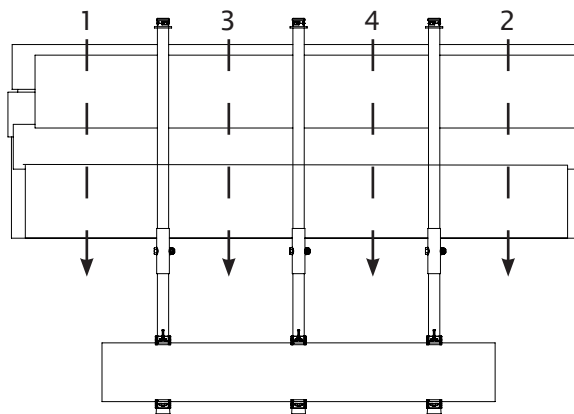

Usage

Safety



IMPORTANT: Please read these instructions carefully. Note the safe operational requirements, warnings & cautions. Use the product correctly and with care for the purpose for which it is intended. Failure to do so may cause damage and/or personal injury and will invalidate the warranty. Please keep these instructions safe for future use.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Before using the log stand always check that all nuts and bolts are secure and that the log stand is not damaged.

Use the log stand on firm level ground only. Do not use on sloping or uneven ground.

After securing the logs in the log stand, check the stability and balance before starting to cut. The log stand must not be able to tilt.

Read and observe the operating instructions of the chainsaw you are using and wear all recommended safety gear. Always wear safety shoes or boots in case a log is accidentally dropped on your feet.

Only cut with the bottom of the chainsaw bar as the log may otherwise shift away from the rotating chain, become unstable and increase the risk of personal injury.

Clear and stack the sawn logs away from the log stand to keep the work area clear of obstructions and safety hazards.



IMPORTANT: Check that the logs are secure and the log stand is stable before beginning to cut.



WARNING: Do not exceed the specified maximum total log weight as given on page 2 of this manual.



FOREST MASTER

This product carries a limited parts warranty for 1 year from the date of purchase. Please keep your proof of purchase as this will be required for any claim.

Should this product become defective, contact the store where it was purchased and either replacement parts will be issued, it will be repaired or it will be replaced free of charge.

IMPORTANT: NO RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR INCORRECT USE OF THIS PRODUCT.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

1. Any part that has become inoperative due to misuse, abuse, neglect, accident, improper maintenance, or alteration; or
2. The unit, if it has not been operated and/or maintained in accordance with the owner's manual; or
3. Normal wear;
4. Routine maintenance items such as lubricants, blade sharpening;
5. Normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure.

TRANSPORTATION CHARGES:

Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. The purchaser must pay transportation charges for any part submitted for replacement under this warranty unless such return is requested by Forest Master.

NOTE: It is our policy to continually improve products and as such we reserve the right to alter data, specifications and component parts without prior notice.

Manufactured under license for Forest Master Limited.

Warranty

CHEVAL DE SCIE EN VRAC BLS-3H



FOREST MASTER

Chevalet de sciage à bûches multiples de grande capacité



IMPORTANT : Lisez entièrement ces instructions avant l'assemblage et l'utilisation et suivez toutes les règles de sécurité et les instructions d'utilisation.



FOREST MASTER



FOREST MASTER


Spécifications techniques	2
Ton produit	3
Vue éclatée	4
Liste des pièces	5
Assemblé	6
Utiliser	9
Sécurité	11
Garantie	12

Merci d'avoir acheté le chevalet de sciage pour bûches en vrac Forest Master. Nous espérons que vous êtes 100% satisfait de votre produit. Cependant, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter :

À propos de votre produit

Le chevalet de sciage pour bûches en vrac est un chevalet de grande capacité permettant de tronçonner facilement et en toute sécurité plusieurs bûches et branches. Il peut contenir une pile de bûches d'environ 395 mm de large et 460 mm de haut. La conception garantit qu'il n'y a pas de cadre sous les bûches qui pourrait gêner la tronçonneuse.

Poids total maximum des bûches	250 kg
longueur	870 mm
Largeur hors tout	500 mm
Largeur intérieure	395 mm
Hauteur totale	878 mm
Diamètre maximum du tronc	395 mm
Hauteur maximale de la pile de bois	460 mm
Poids	8 kg

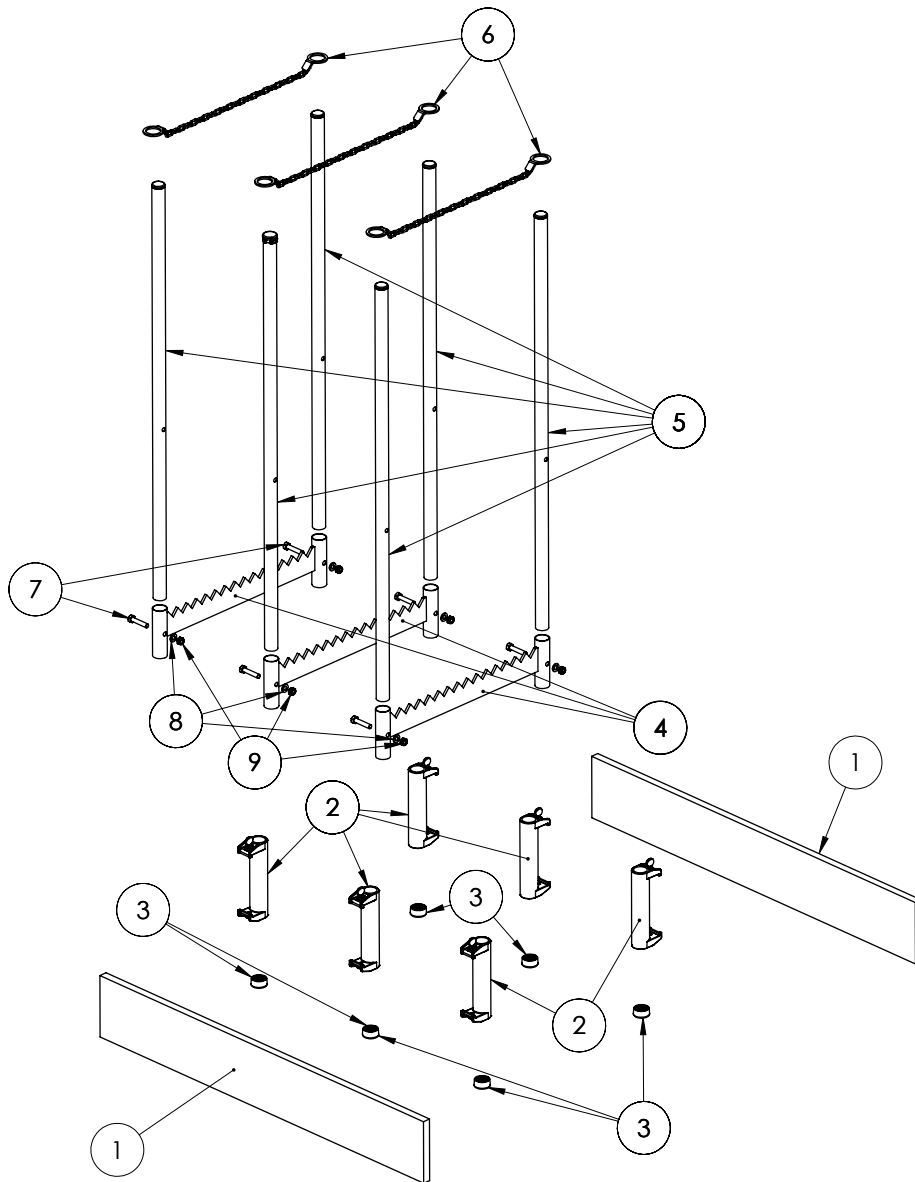

Article	Description	QTÉ
1	Planches de base	2
2	Pincés de base	6
3	Embouts de tuyaux	6
4	Traverses dentées	3
5	Tuyaux verticaux	6
6	Chaînes à bûches	3
7	Vis M8x40	6
8	Rondelle M8	6
9	Écrou Nyloc M8	6



FOREST MASTER




FOREST MASTER

Étape 2:

Fixez trois pinces de base (2) à chacune des planches de base (1). Les pinces doivent être montées sur le côté sans marquage et avec les vis moletées sur le dessus de la planche.


Positionnez une pince au milieu de la planche entre les repères 0. Positionnez les deux extérieurs dans des positions appropriées pour obtenir la longueur de bûche finale requise lors du sciage des bûches centrées entre les poteaux.

Fixez les pinces en serrant les vis à oreilles.

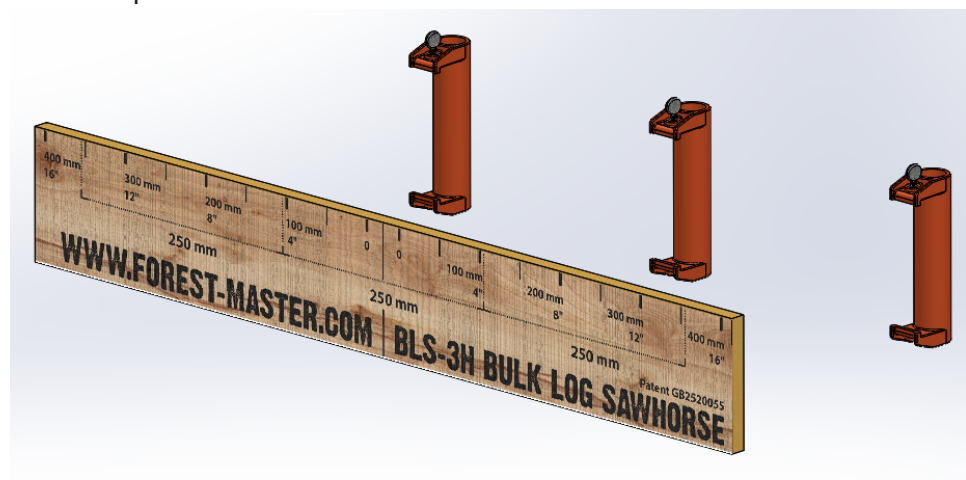

Étape 2:

Pour chaque assemblage de carte de base de l'étape 1, insérez les tubes verticaux (5) à travers les pinces, de sorte que les pinces reposent sur les pieds en caoutchouc du tube.

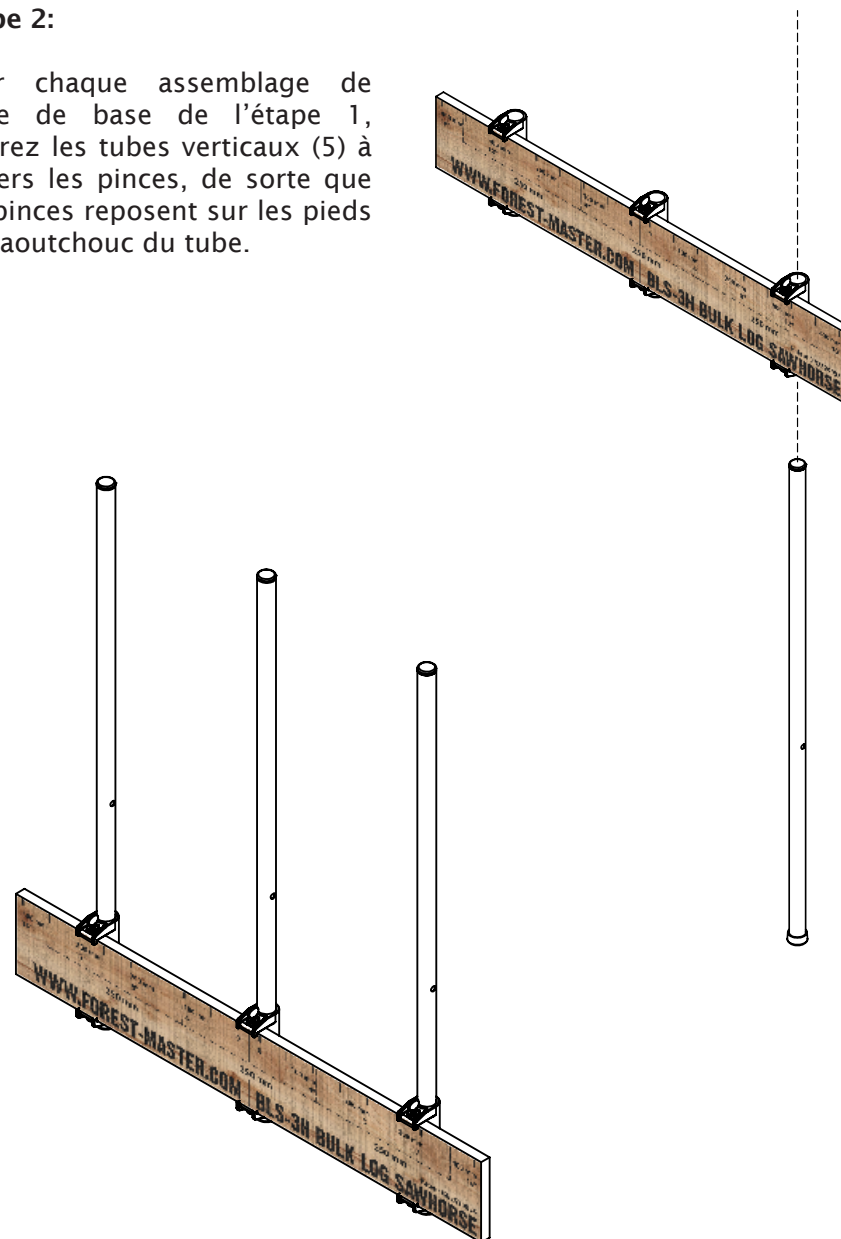

Assemblé



FOREST MASTER



FOREST MASTER



Étape 3:

Placez une traverse dentée (4) sur deux montants opposés et abaissez-la pour l'aligner avec les trous de boulons dans les montants.

Fixez-le en place à l'aide de deux boulons M8 x 40 (7), de deux rondelles plates M8 (8) et de deux écrous M8 (9).

Notez que les plinthes doivent être positionnées l'une en face de l'autre afin que les corps de serrage soient à l'intérieur des planches.

Répétez l'opération pour les deux traverses dentées restantes.

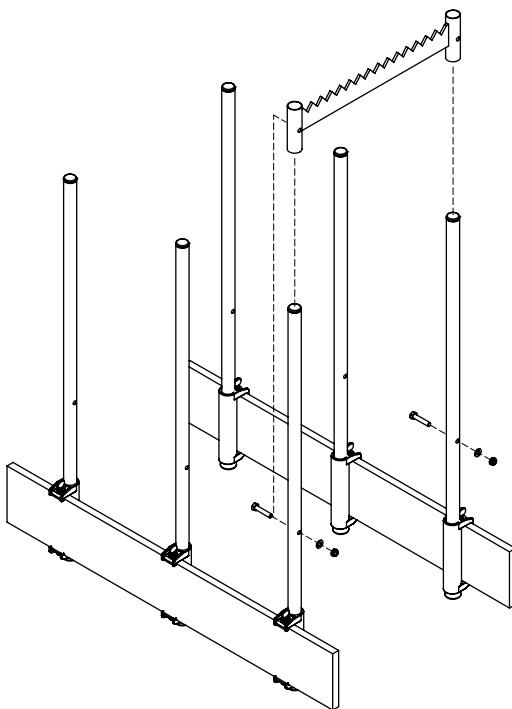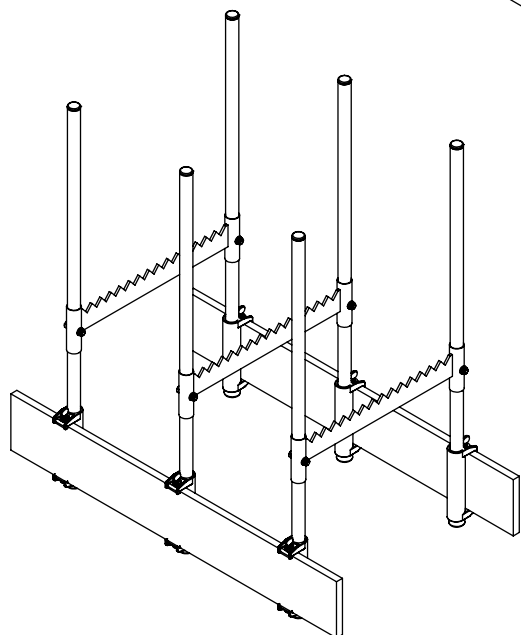


Utiliser

Étape 1:

Chargez les bûches dans les profils H de manière à ce que les saillies à l'extérieur des profils H soient à peu près les mêmes.

Assurez-vous de ne pas dépasser le poids total maximum des bûches indiqué à la page 2.

NE PAS laisser tomber les bûches sur les profilés en H car cela pourrait les endommager ou endommager les bases. Les bûches doivent être placées sur les profils en H.

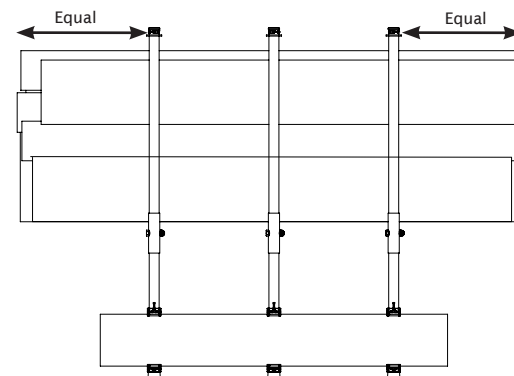


Étape 2:

Prenez une chaîne de sécurité en tronc d'arbre (6) et placez une boucle sur chaque poteau d'un profil en H. Notez que la partie plate de la boucle où la chaîne est attachée doit être inclinée vers le bas.

Faites glisser la chaîne le long des poteaux pour qu'elle repose sur les troncs d'arbres.

Répétez le processus pour les chaînes de sécurité restantes sur les autres profils en H.

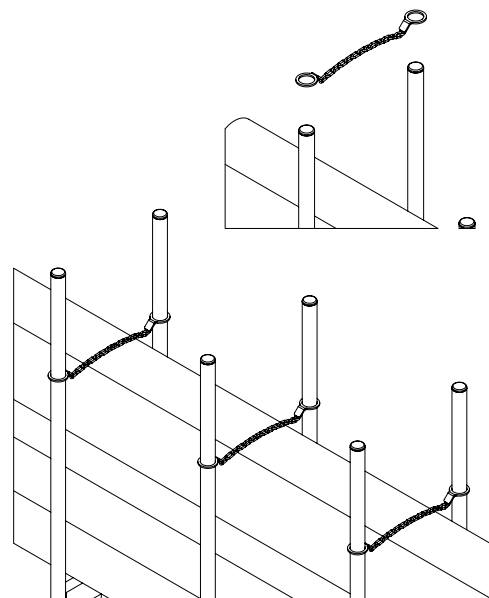



FOREST MASTER




FOREST MASTER

Étape 3:

Commencez à couper les bûches en sciant les extrémités saillantes à la longueur de bûche requise, puis en coupant entre les sections en H.

Si les extrémités excédentaires doivent être coupées en plusieurs bûches, coupez alternativement à chaque extrémité pour maintenir le poids au-dessus du centre du support.

Il est important que les pointes du pare-chocs de la tronçonneuse entrent en contact avec les bûches avant de commencer la coupe. Ceci permet d'éviter les rebonds et également d'empêcher le chevalet de basculer.

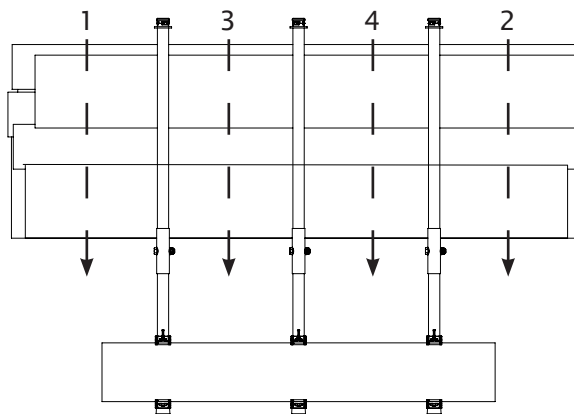

Utiliser

Sécurité



IMPORTANT: Veuillez lire attentivement ces instructions. Suivez les exigences de fonctionnement sécuritaire, les avertissements et les précautions. Utilisez le produit correctement et avec précaution pour l'usage auquel il est destiné. Ne pas le faire pourrait entraîner des dommages et/ou des blessures et annulerait la garantie. Veuillez conserver soigneusement ces instructions pour une utilisation future.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant d'utiliser le support en bois, vérifiez toujours que tous les écrous et boulons sont bien serrés et que le support en bois n'est pas endommagé.

Utilisez le support en bois uniquement sur un sol ferme et plat. Ne pas utiliser sur des surfaces inclinées ou inégales.

Après avoir fixé les bûches dans le support à bûches, vérifiez la stabilité et l'équilibre avant de commencer la coupe. Le support en bois ne doit pas pouvoir basculer.

Lisez et suivez le manuel d'instructions de la tronçonneuse que vous utilisez et portez l'équipement de sécurité recommandé. Portez toujours des chaussures ou des bottes de sécurité au cas où une bûche tomberait accidentellement sur vos pieds.

Coupez uniquement avec le dessous du guide-chaîne de la tronçonneuse, sinon la bûche pourrait se détacher de la chaîne en rotation, devenir instable et augmenter le risque de blessure.

Retirez les bûches sciées du support à bûches et empilez-les pour garder la zone de travail exempte d'obstructions et de risques pour la sécurité.



IMPORTANT: Vérifiez que les bûches sont bien fixées et que le support à bûches est stable avant de commencer à couper.



AVERTISSEMENT : Ne dépassez pas le poids total maximum des bûches spécifié à la page 2 de ce manuel.



FOREST MASTER

Garantie

Für dieses Produkt gilt eine eingeschränkte Teilegarantie von 1 Jahr ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf, da dieser für etwaige Reklamationen benötigt wird.

Sollte dieses Produkt einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie es gekauft haben. Sie erhalten dann entweder Ersatzteile, eine Reparatur oder einen kostenlosen Ersatz.

IMPORTANT : AUCUNE RESPONSABILITÉ NE SERA ACCEPTÉ POUR UNE UTILISATION INCORRECTE DE CE PRODUIT.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

1. Toute pièce devenue inutilisable en raison d'une mauvaise utilisation, d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, d'un accident, d'un mauvais entretien ou d'une modification ; ou
2. L'appareil s'il n'a pas été utilisé et/ou entretenu conformément aux instructions d'utilisation ; ou
3. L'usure normale ;
4. les éléments d'entretien de routine tels que les lubrifiants, l'affûtage des lames ;
5. Détérioration normale de la peinture extérieure due à l'utilisation ou à l'exposition.

LES COÛTS DE TRANSPORT

Les frais de transport pour le transport des unités d'entraînement ou des accessoires sont à la charge de l'acheteur. L'acheteur doit payer les frais de transport pour toutes les pièces soumises pour remplacement dans le cadre de cette garantie, à moins que Forest Master ne demande un tel retour.

NOTE: Notre principe est d'améliorer continuellement les produits. Par conséquent, nous nous réservons le droit de modifier les données, les spécifications et les composants sans préavis.

Fabriquée sous licence de Forest Master Limited.