

MANUEL D'INSTALLATION

18425

Niveau de difficulté

Facile

Les niveaux de difficulté d'installation sont basés sur le temps et les efforts nécessaires et peuvent varier en fonction du niveau d'expertise de l'installateur, de l'état du véhicule et des outils et équipements appropriés.

Capacité de portage

Capacité de charge 50 lbs

Liste des pièces

Article	Qté	Description
1	1	Plateau
2	1	Montant gauche
3	1	Montant droit
4	2	Barre de cadre
5	1	Sangle du siège central
6	2	Sangle de l'appui-tête
7	2	Boucle réglable
8	1	Housse de sangle

Photo du produit



NOTICE

Visitez www.curtmfg.com pour obtenir une copie en couleur de ce manuel d'instructions, ainsi que des vidéos utiles, des guides et bien plus encore ! Avant de commencer l'installation, lisez attentivement toutes les instructions.

Des outils adaptés amélioreront la qualité de l'installation et réduiront le temps nécessaire.

Une inspection périodique de votre produit doit être effectuée afin de s'assurer que tout le matériel et/ou les composants restent en bon état.

Pour éviter d'endommager le produit ou le véhicule, respectez les spécifications de couple indiquées lors de la fixation des pièces pendant le processus d'installation.

Enregistrement du produit et garantie

CURT soutient ses produits avec des garanties incomparables. Pour obtenir des copies des garanties du produit, enregistrez votre achat ou donnez votre avis, rendez-vous sur : warranty.curtgroup.com/surveys

ASSEMBLAGE

Liste des pièces		
Article	Qté	Description
1	1	Plateau
2	1	Montant gauche
3	1	Montant droit
4	2	Barre de cadre
5	1	Sangle du siège central
6	2	Sangle de l'appuie-tête
7	2	Boucle réglable
8	1	Housse de sangle



ASSEMBLAGE DU CADRE

Étape 1

Passez le côté marqué « HAUT » de la sangle du siège central autour d'une des barres du cadre.

Assurez-vous que la boucle échelle est orientée vers l'arrière afin qu'elle se retrouve au-dessus du siège central. Faites glisser la sangle vers le centre de la barre.



Étape 2

Enfilez l'une des sangles de l'appui-tête sur un côté de la même barre du cadre.

Répétez l'opération avec la deuxième sangle d'appui-tête de l'autre côté de la barre du cadre.



Étape 3

Passez l'autre côté de la sangle du siège central au milieu de deuxième barre de cadre.

Déconnectez le bas de la sangle du siège central du haut.



Étape 4

Connectez le montant gauche à la barre supérieure et à la barre inférieure. Assurez-vous que la sangle préinstallée se trouve devant le cadre et au niveau de la sangle de l'appui-tête. Répétez l'opération sur le côté droit.



INSTALLATION DU CADDIE À BAGAGES

Étape 1

Attachez l'une des sangles d'appui-tête à l'appui-tête correspondant. Répétez l'opération sur l'autre côté.

Serrez les sangles de l'appui-tête de manière à ce que le haut du cadre soit positionné tout en haut du dossier du siège.



Étape 2

Passez le bas de la sangle du siège central derrière le dossier du siège central. Tirez la sangle inférieure vers l'avant du siège. La sangle sera placée entre le dossier et la base du siège.




Étape 3

Reliez la sangle inférieure à la sangle supérieure à l'aide de la boucle échelle. Placez la housse sur la sangle afin de protéger le dessus du siège. Serrez la sangle afin que le cadre soit bien ajusté contre le siège arrière.



Étape 4

Insérez le plateau dans la position souhaitée, en l'inclinant et en faisant glisser les douilles du plateau sur les broches de montage du cadre. Une fois inséré des deux côtés, appuyez sur le plateau pour le verrouiller en place.

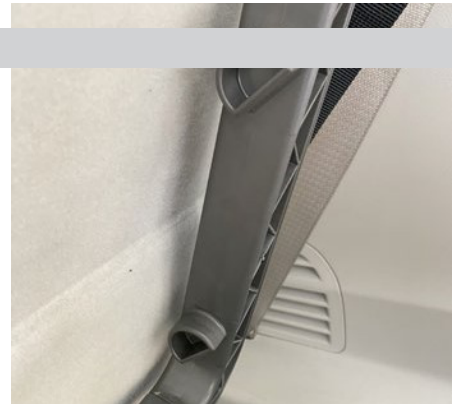

Étape 5

Placez une boucle réglable sur chacune des sangles latérales. Enfilez chacune des sangles latérales dans la boucle à came correspondante. Ajustez les sangles latérales afin que le plateau soit à niveau. Enfilez l'excédent de sangle dans la boucle réglable.



Étape 6

Fixez la courroie du plateau à la sangle inférieure. Serrez au besoin.



RANGEMENT DU CADDIE À BAGAGES

Étape 1

Le plateau doit être en position basse pour être rangé. Si le plateau est en position haute, soulevez-le légèrement et tirez pour le retirer.

Fermez le plateau et attachez la sangle du plateau à la boucle supérieure si vous le souhaitez. Serrez au besoin.

